

# FAXモデム接続ガイド

● セットアップを行う前にお読みください。

STARFAXを使うには、  
パソコン・FAXモデム<sup>※1</sup>・FAX回線<sup>※2</sup>・  
接続する機器によっては  
秘話機能付き電話線分配器<sup>※3</sup>が必要です。

## ※1:FAXモデム

FAXモデムにはパソコンに内蔵するタイプと、パソコンの外に付けるタイプ(外付けタイプ)の2種類があります。2006年頃まではメーカー製パソコンの多くにFAXモデムが内蔵されていましたが、2007年以降はFAXモデム内蔵モデルが減っています。FAXモデムが内蔵されていないパソコンでFAX通信を行うには、別途FAXモデムを購入する必要があります。お使いのパソコンのFAXモデムの確認方法は、「FAXモデムの確認方法(3ページ)」を参照してください。FAXモデムをお持ちでない方は、FAXモデムをご用意ください。

## ※2:FAX回線


FAX回線には一般加入電話回線、IP電話回線(光・ADSL)、ISDN回線などがあり、自宅の電話機またはFAX機が利用できる回線です。基本、このFAX回線とFAXモデムを直接接続して使います。

※インターネットで接続した配線とは異なります。

## ※3:秘話機能付き電話線分配器

秘話機能付き電話線分配器は、自動転換器、自動電話回線セレクターなどとも呼び、FAXモデムと電話機、FAXモデムとFAX機などを接続する場合必要です。秘話機能付き電話線分配器は、一方が回線を使用している時にはもう一方側には信号を流さないようにするものです。この分配器で回線を2つに分岐させ、FAXモデムとFAX機を接続することで送受信時のエラーを回避することができます。

# 接続方法の確認

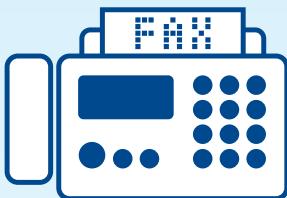


モデムのタイプから接続方法を確認しましょう

| お持ちの<br>FAXモデム                             | 使うFAX回線                   | 接続図                  |
|--|---------------------------|----------------------|
| STARFAXの<br>モデムパック<br>または<br>外付け<br>FAXモデム | 電話機・FAX機で<br>使用している<br>回線 | <b>A</b><br>(4ページ参照) |
|  | 専用の回線                     | <b>C</b><br>(6ページ参照) |
| 内蔵<br>FAXモデム                               | 電話機・FAX機で<br>使用している<br>回線 | <b>B</b><br>(5ページ参照) |
|  | 専用の回線                     | <b>C</b><br>(6ページ参照) |

接続図は裏面(4・5・6ページ)にあります

# FAXモデムの確認方法


STARFAXでFAXの送受信をするには、パソコンの「FAXモデム」が正常動作していなければなりません。セットアップの前に、次の手順でFAXモデムの状態を確認しておきましょう。

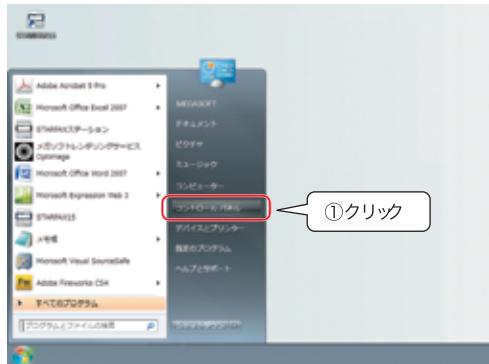

①Windowsのスタートから[コントロールパネル]をクリックします。



②[電話とモデムのオプション]を開きます。

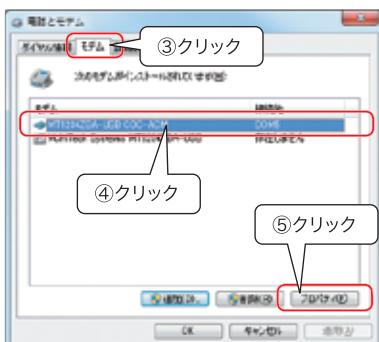


③[モデム]をクリックします。

④接続機器(例えばMT9234ZBA-USB CDC-ACM)をクリックします。



モデムが表示されないときは  
パソコンにFAXモデムが付属していないか、  
Windowsに認識されていません。  
パソコンメーカーにお問い合わせください。

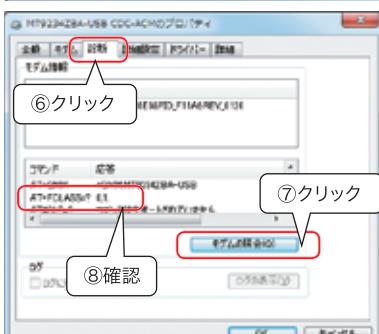

⑤[プロパティ(P)]をクリックします。

⑥[診断]をクリックします。

⑦[モデムの照会②]をクリックします。

⑧「AT+FCLASS=?」の応答結果に「1」「1.0」、  
のどれかが表示されれば正常に動作しています。



応答結果が正しく表示されないときは  
モデムまたはパソコンメーカーにお問い合わせ  
ください。

# 接続方法A



図の「電話線の差込口」は電話機やFAX機につながっている電話線が差し込まれている場所をあらわしています。差込口はお客様によりちがいますので、イメージ図であらわしていますが、実際はインターネット機器、電話機器、壁の差込口になります。

接続に  
別途  
必要なもの



1

電話機の電話線をたどり、  
差込口から電話線を抜きます。  
(抜いた線は③で使います)

〈電話線の差込口〉



〈電話機・FAX機〉



〈電話線〉

2

①で抜いた電話線差込口に、  
別に用意した秘話機能付き  
電話線分配器を差します。

〈電話線の差込口〉



〈電話機・FAX機〉



〈電話線〉

〈秘話機能付き  
電話線分配器〉

3

①で抜いた電話線を、秘話  
機能付き電話線分配器に  
差します。

〈電話線の差込口〉



〈電話機・FAX機〉



〈電話線〉

4

秘話機能付き電話線分配器  
のもう一方の差込口に、別に  
用意した電話線を差します。

〈電話線の差込口〉



〈電話機・FAX機〉



〈電話線〉

〈電話線〉

〈秘話機能付き  
電話線分配器〉

5

④で差した電話線のもう一方を、外付け  
FAXモ뎀の電話線差込口(LINE・回線・  
凸と書かれた場所)に差します。

〈外付けFAXモ뎀〉

〈電話機・FAX機〉

〈秘話機能付き  
電話線分配器〉

〈電話線〉

〈電話線の差込口〉



〈電話線〉

6




電話やFAX機が  
繋がることを  
ご確認ください。

# 接続方法B



図の「電話線の差込口」は電話機やFAX機につながっている電話線が差し込まれている場所をあらわしています。差込口はお客様によりちがいますので、イメージ図であらわしていますが、実際はインターネット機器、電話機器、壁の差込口になります。

接続に  
別途  
必要なもの

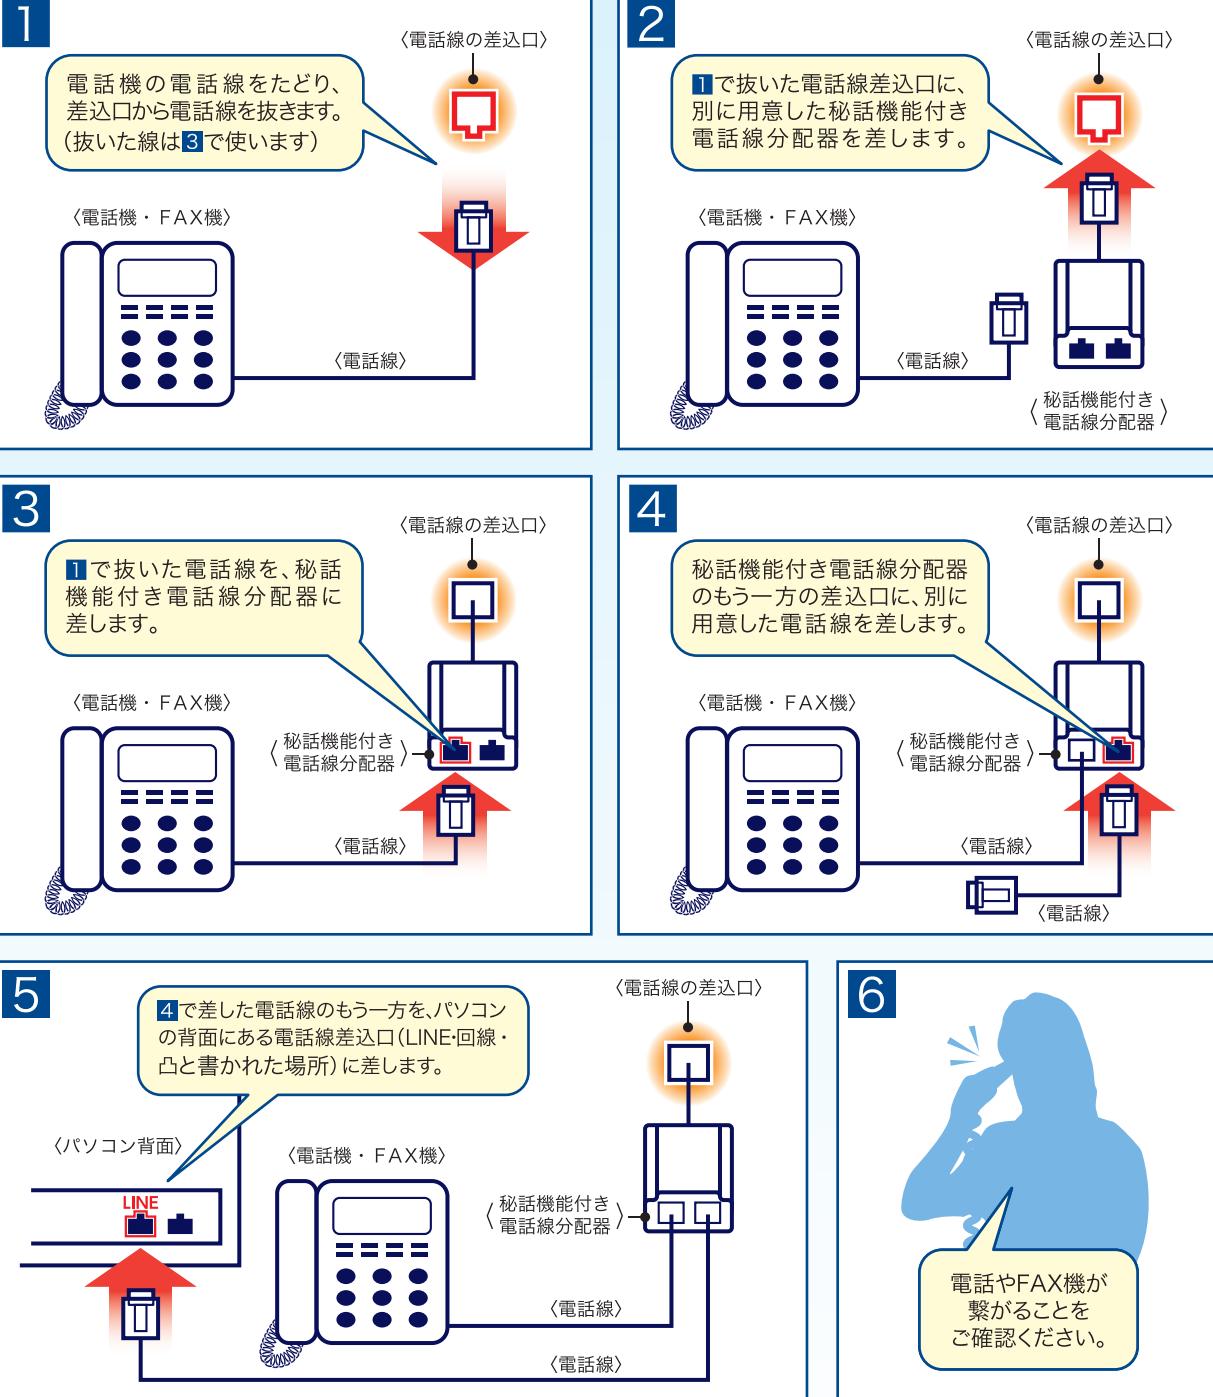


# 接続方法C



図の「電話線の差込口」は電話機やFAX機につながっている電話線が差し込まれている場所をあらわしています。差込口はお客様によりちがいますので、イメージ図であらわしていますが、実際はインターネット機器、電話機器、壁の差込口になります。

接続に  
別途  
必要なもの

電話線

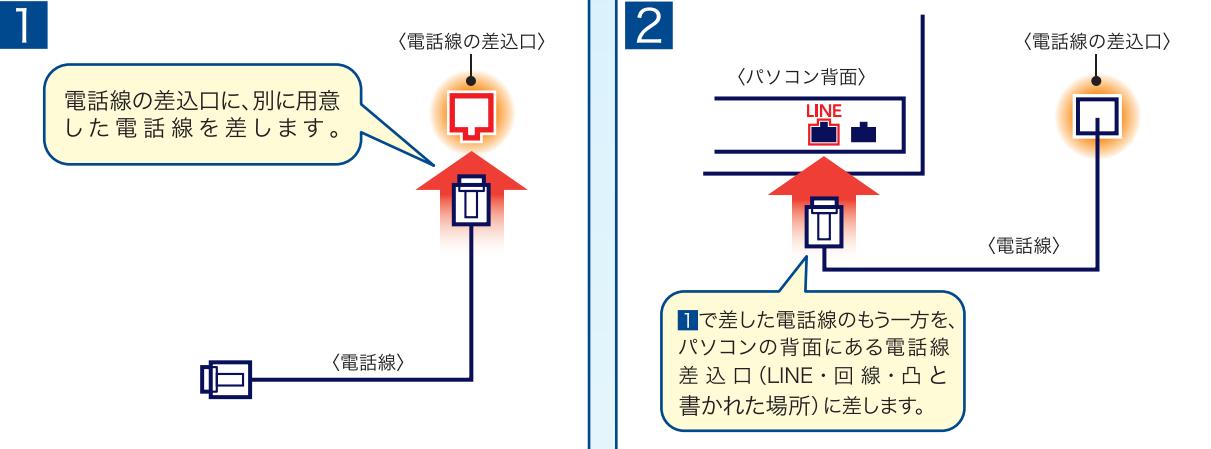

① 外付けFAXモデムをご利用の場合は、「パソコン背面」ではなく、「外付けFAXモデム背面」にある電話線差込口 (LINE・回線・凸と書かれた場所) に差します。