

FAXモデム接続ガイド

❗ セットアップを行う前にお読みください。

STARFAXを使うには、
パソコン・FAXモデム ¹・**FAX回線** ²・
接続する機器によっては
秘話機能付き電話線分配器 ³が**必要**です。

1：FAXモデム

FAXモデムにはパソコンに内蔵するタイプと、パソコンの外に付けるタイプ(外付けタイプ)の2種類があります。2006年頃まではメーカー製パソコンの多くにFAXモデムが内蔵されていましたが、2007年以降はFAXモデム内蔵モデルが減っています。FAXモデムが内蔵されていないパソコンでFAX通信を行うには、別途FAXモデムを購入する必要があります。お使いのパソコンのFAXモデムの確認方法は、「FAXモデムの確認方法(3ページ)」を参照してください。FAXモデムをお持ちでない方は、FAXモデムをご用意ください。

2：FAX回線

FAX回線には一般加入電話回線、IP電話回線(光・ADSL)、ISDN回線などがあり、自宅の電話機またはFAX機が利用できる回線です。基本、このFAX回線とFAXモデムを直接接続して使います。

※インターネットで接続した配線とは異なります。



3：秘話機能付き電話線分配器

秘話機能付き電話線分配器は、自動転換器、自動電話回線セレクターなどとも呼び、FAXモデムと電話機、FAXモデムとFAX機などを接続する場合必要です。秘話機能付き電話線分配器は、一方が回線を使用している時にはもう一方側には信号を流さないようにするものです。この分配器で回線を2つに分岐させ、FAXモデムとFAX機を接続することで送受信時のエラーを回避することが可能です。

接続に 別途 必要なもの	電話線
	



図の「電話線の差込口」は電話機やFAX機につながっている電話線が差し込まれている場所をあらわしています。差込口はお客様によりちがいますので、イメージ図であらわしていますが、実際はインターネット機器、電話機器、壁の差込口になります。

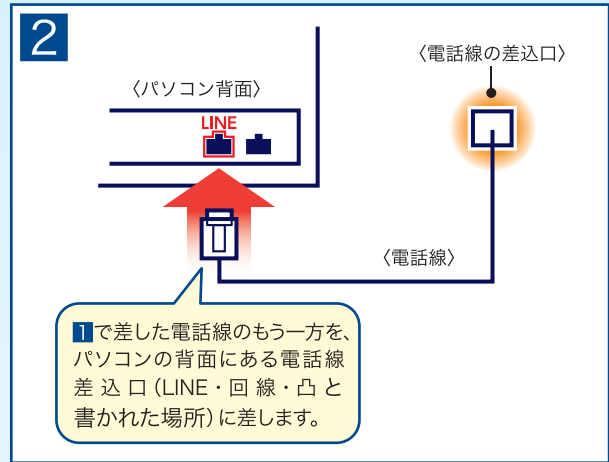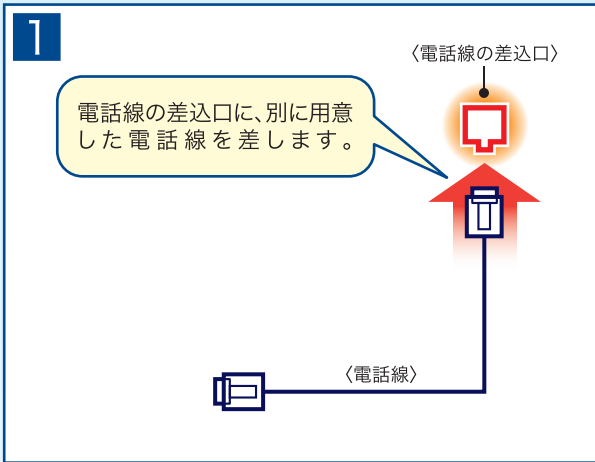

⚠ 外付けFAXモデムをご利用の場合は、「パソコン背面」ではなく、「外付けFAXモデム背面」にある電話線差込口(LINE・回線・凸と書かれた場所)に差しします。